


CONSEIL DE POSE - VINYLE ADHÉSIF

Vous pourrez constater une différence de colorimétrie entre votre visuel sur écran et celui imprimé sur notre textile adhésif dû au rétro éclairage de votre écran avec des tons plus intenses.

OUTILS RECOMMANDÉS




Mètre



Niveau à bulle & Règle



Crayon à papier



Raclette avec feutrine



Sèche cheveux ou décapeur thermique



Cutter

1

DÉBALLAGE & CONFORMITÉ :

Vérifiez que vos rouleaux correspondent bien aux motifs et aux dimensions de votre commande.

Une fois posé, le vinyle adhésif ne pourra être retourné et vous ne pourrez prétendre à aucun remboursement. Les lés sont numérotées dans l'ordre de mise en place. Installez les de la gauche vers la droite. Les panneaux doivent être collés avec un recouvrement de 1cm.

2

À SAVOIR

Nous recommandons d'être à deux lors de l'installation.

PRÉPARATION DU MUR :

Assurez-vous que la surface de votre mur soit plane, sèche. Le vinyle adhésif est repositionnable sans résidu de colle jusqu'à 6 mois.




Nettoyez votre support sans oublier les coins avec une éponge humide pour éliminer la poussière. Au besoin, démontez les prises et les interrupteurs en veillant à ce que l'électricité soit bien coupée au compteur.

Nettoyez le mur avec une solution d'alcool à 35-70% Pour enlever les éventuelles traces de graisse ou les résidus qui pourraient causer des décollements.

3

POSE DE LA PREMIÈRE LÉ

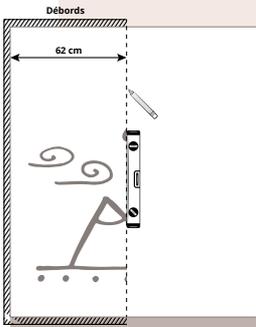

Il est essentiel que la première lé soit droite. Pour cela, vous pouvez tracer des marques verticales correspondantes à la largeur d'une lé (62 cm) à partir de l'angle du mur avec un niveau à bulle, un mètre et un crayon. Utilisez les marques pour positionner votre première lé. Les lignes ne doivent pas être trop marquées afin de ne pas être visibles sous le vinyle. L'excédant de vinyle adhésif devra être retiré à la fin de la pose.

Enlevez le liner situé au dos du panneau sur toute sa largeur, sur 30 cm environ. Lissez soigneusement en descendant lentement et chassez les bulles d'air à l'aide d'un raclette avec feutrine du centre vers les côtés et décollez le liner au fur et à mesure.




Plutôt que de saisir les bords du vinyle, tenez-le plus loin dans le vinyle pour protéger les bords de la contamination qui sont vulnérables à un décollement prématuré. Ceci empêchera l'huile des doigts ou la saleté de s'accumuler sur les bords, ce qui pourrait causer le soulèvement des bords ou des coins.

4

POSE DES LÉS SUIVANTES :

Collez les lés suivantes avec un recouvrement de 1 cm. Pour bien les aligner, repositionnez la lé en la décollant délicatement. Le mouvement de marouflage doit aller vers la lé précédente, afin d'éviter qu'elles ne s'écartent.

Répétez l'opération avec les lés suivantes.

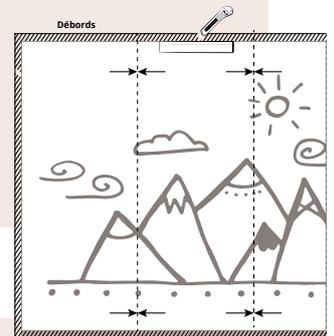

5

FINITIONS :

Une fois le marouflage terminé, coupez le surplus de vinyle adhésif de votre lé à l'aide d'une règle et d'un cutter aiguisé (une lame émoussée peut provoquer la déchirure du vinyle adhésif). Appliquez la même technique pour détourner les fenêtres et portes. Pour un rendu optimal et durable, il est recommandé de chauffer (50°/70°) les bords et les chevauchement en repassant la raclette.